

Тема: Раскладка выкроек на ткани. Раскрой.

Раскладка деталей выкройки на ткани.


При раскладке выкроек надо учитывать некоторые свойства ткани

- Из жестких, упругих тканей выкраивать проще, чем из легких, сыпучих и скользящих.
- Особое внимание при раскладке обратите на ткани с односторонним направлением рисунка. Здесь надо следить, чтобы на всех деталях изделия рисунок был направлен в одну сторону.
- В ворсовых тканях проверяют направление ворса и оттенка. При раскрое из вельвета и бархата детали выкроек раскладывают последовательно в направлении ворса снизу вверх.
- При раскрое изделий из фланели или байки детали выкроек расположите в направлении ворса сверху вниз, тогда во время носки ворс не будет подниматься.
- На тканях в полоску и клетку детали выкроек расположите так, чтобы в местах соединения деталей (на швах) полоска или клетка совпадали по цвету, ширине и проходили точно по середине полочки и спинки.
- По своему размеру клетки в тканях могут быть мелкими, средними и крупными. Кроме размера, они отличаются цветом, величиной квадратов, шириной и порядком чередования полос. Если в рисунке клетки ткани можно найти среднюю линию, которая делит клетку на две равные части во всех направлениях, такая клетчатая ткань называется симметричной. При раскрое линию симметрии надо совместить со средней линией выкройки.
- Разложить на ткани большие детали, отступив от среза на величину припуска на швы.
- Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Если ткань с крупным рисунком, необходимо, чтобы правая и левая стороны были симметричны по рисунку.
- Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.
- Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.
- Линии, по которым будет производиться раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мылом.

Практическая работа. Раскладка деталей выкроек на ткани. Раскрой деталей

Задание:

1. Разложите детали выкроек с учётом правил раскладки, закрепив их булавками. Не забудьте отступить от линии середины заднего полотнища 2 сантиметра на шов. Пояс выкраиваем в один слой ткани.

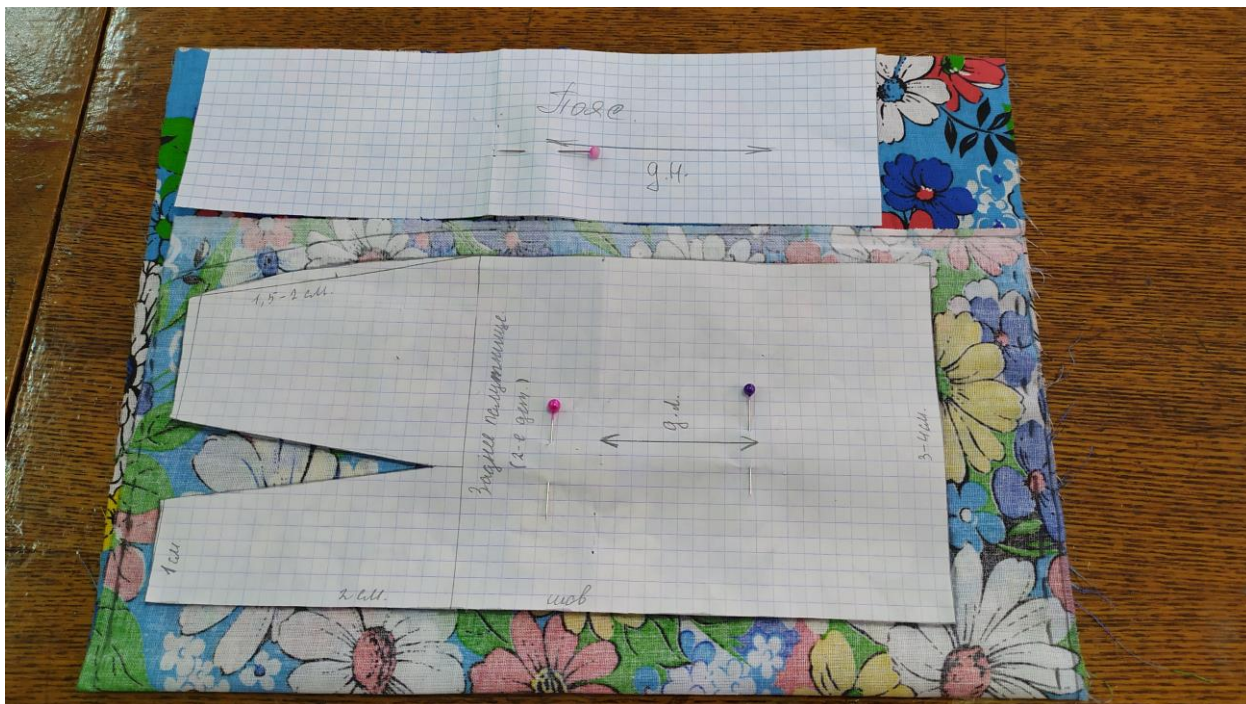

2. Обвести детали выкроек по контуру.
3. Провести линии, отступив от среза на величину припуска на швы. Припуски обозначены по каждому срезу в сантиметрах





Раскрой.

Самоконтроль: проверить правильность раскладки, направление долевой нити и величину припусков.

- Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы.

Деталь пояса вырезаем без припусков на швы. Она должна быть длиной 28 см., а шириной – 7см.(один слой ткани)